

EJEMPLO DE INSTALACIÓN DEL CISS

EN IMPRESORA EPSON S22




Installation




1. Entre en "Mantenimiento" a través de su PC. Seleccione Reemplazar cartucho de tinta. El Carro de su impresora se desplazará hasta la posición de sustitución de los cartuchos.



2. Desenchufe el cable de alimentación. Luego extraiga los cartuchos originales de su alojamiento en la impresora.

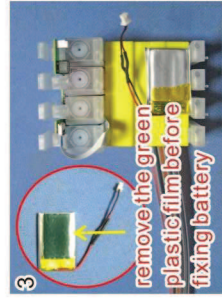

3. 4. Despegue la película de plástico verde de la batería y adhiérala sobre el bloque de cartuchos como se indica en la figura 3. Luego conecte el conector de la batería a su socket tal y como se indica en la foto 4.

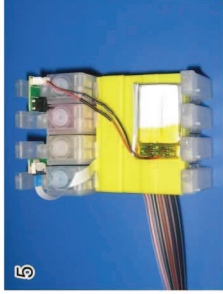


5. Imagen de la batería una vez instalada sobre los cartuchos.



6. Extraiga los taponcitos de los agujeros de respiración de los tanques externos y posicione los filtros de aire en cada uno de ellos




7. Instale el bloque de cartuchos dentro de su alojamiento

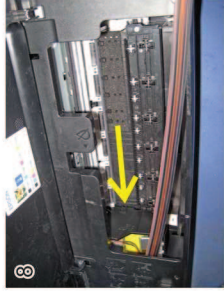


8. Mueva todo el carro hacia la izquierda



9. 10. Inserte los tubos en su soporte y agúntelo mientras desplaza el carro contenedor de los cartuchos de derecha a izquierda en uno y en otro sentido. Adhiera el soporte a la carcasa de la impresora cuando el carro llegue hasta el final en uno y en otro sentido sin que los tubos interfieran el desplazamiento del carro.

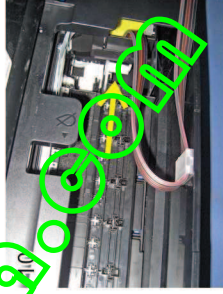

11. 12. Pegue el otro soporte de la forma que se indica en las figuras 11 y 12.

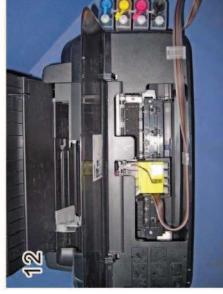

13. 14. El CISS necesita alimentación eléctrica de 5v que normalmente se obtiene del PC a través de uno de sus puertos USB



Checking CISS after installation

COMPROBAR CISS DESPUES DE LA INSTALACIÓN

Porga en marcha el PC, el cable USB del CISS debe estar conectado a uno de sus puertos. La LED indicadora comenzará a parpadear. Encienda la impresora, si esta no reconociera los cartuchos, siga las próximas instrucciones para resetear los chips de los cartuchos.


How to reset chips

COMO RESETEAR LOS CHIPS



Si la impresora muestra el nivel de tinta como vacío y la led indicadora del nivel de tinta está encendido, debe resetear los cartuchos del siguiente modo:

1. Pulse el botón 4 veces, el contenedor de los cartuchos se trasladará a la posición de cambio de cartucho
2. Pulse el botón "Reset" del CISS (Figura 16) durante 3 segundos. La LED indicadora del CISS parpadeará

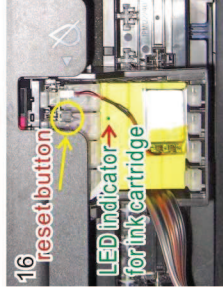

3. Pulse de nuevo el botón El contenedor de los cartuchos se desplazará nuevamente su posición inicial y la impresora mostrará el nivel de lleno al cabo de aproximadamente 1 minuto.