En general impresoras que usan los siguientes cartuchos:

LC970
LC1000
LC1100
LC1240
LC980

- Sistema de tinta continua
- Sistema de alimentacion continua
- Sistema de flujo continuo
- Sistema de alimentacion continua
- Sistema de tinta a granel

Todas las marcas registradas® son propiedad de sus respectivos propietarios, y son utilizadas únicamente con motivos descriptivos.

Atencion

1. No ingerir, mantener fuera de alcance de los niños
2. Evitar exponerlo directamente a la luz solar o a temperaturas muy altas o muy bajas.
3. Evitar colisines o caidas
4. Por favor no saque los cartuchos al azar una vez instalado el sistema
5. Usar en un rango de temperaturas entre 10-40ºC
6. El sistema CISS ha pasado estrictos controles de calidad. Recomendamos usar nuestras tintas para asegurar calidad de impresión
7. Mezclar dos marcas de tinta diferentes en el sistema CISS no es recomendable
8. Mantener al mismo nivel de altura los depósitos externos y la impresora. No colocarlos ni más altos ni más bajos.

infotinta.com

Precedimiento de rellenado

RETIRAR TAPON DE CAUCHO DE COLOR
RELLENAR DE TINTA CADA DEPOSITO

AL EXTRAER AIRE
LA TINTA LLEGARA AL CARTUCHO

Pasos:

1. Antes de proceder, revise el estado del CISS para que todo este correcto, que no exista ningun tubo suelto ni haya posibilidad de salida de tinta al exterior al ser recargados los depositos.
2. Compruebe que cada deposito externo conecta con su cartucho correspondiente segun la posicion de estos en su impresora pues este mismo CISS ha sido diseñado para trabajar con varios modelos.
3. Para proceder al rellenado debe retirar todos los tapones de goma de los depositos.
4. Rellene cada deposito y compruebe que la tinta fluye hacia el interior de cada cartucho a traves de los tubos poco a poco.
5. Realice este procedimiento deposito por deposito observando que no se produce salida de tinta.
6. Para agilizar la llegada de tinta a los cartuchos se puede sacar aire a traves del agujero (AIR) de cada cartucho usando una jeringa.
7. Antes de insertar cada cartucho en su alojamiento de la impresora debe de posicionar nuevamente todos los tapones de goma en los depositos externos para evitar que pueda producirse vertido de tinta.

Ciss para impresora que usan los cartuchos:

LC970
LC1000
LC1100
LC1240
LC980

- Sistema de tinta continua
- Sistema de alimentacion continua
- Sistema de flujo continuo
- Sistema de alimentacion continua
- Sistema de tinta a granel

Contenido del CISS

1. Depositos externos 2. Tubos y soportes plasticos 3. Cartuchos transparentes 4. Juego de jeringas 5. Filtros

Todo abierto para rellenar

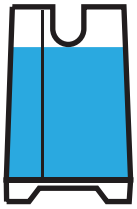

— Rellene de Tinta hasta este nivel (Solo como referencia)

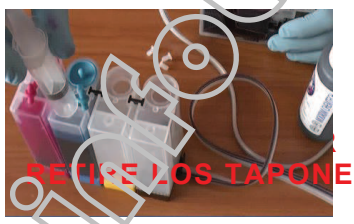

RETIRE LOS TAPONES

EXTRAER AIRE PARA RELLENAR LOS CARTUCHOS POR VEZ PRIMERA

TODO ABIERTO

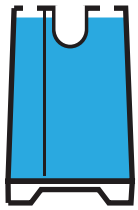

NIVEL DE TINTA DEMASIADO ALTO

(No recomendado)

Para rellenar de tinta por vez primera, por favor, retire los tapones de caucho de los agujeros de llenado de los depositos externos, use las jeringas para rellenar como se muestra en la foto. Despues retire los tapones de goma de los cartuchos del CISS y use una jeringa para extraer el aire, observe la foto numero 3, al producirse efecto de vacio la tinta fluira desde los tanques al interior de los cartuchos. Una vez llenos de tinta, es necesario cerrar los agujeros con los tapones de goma. En las entrada de aire de los tanques o agujeros de respiracion, se deben de posicionar los filtros para evitar la entrada de partículas de polvo.

REGULACION DE LAS PRESIONES DE LOS TANQUES

ABIERTO 1 **CERRADO 2**

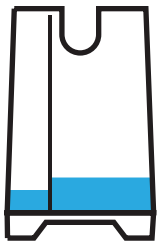

2CM

CUANDO EL NIVEL DE TINTA SEA INFERIOR A 2 CM DEBE SER RELLENADO

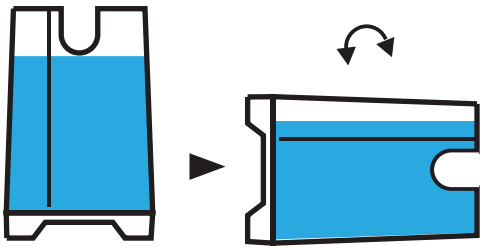

CON LOS 2 AGUJEROS DE CADA TANQUE TAPADOS VOLCAR LOS TANQUES COMO SE INDICA EN LA FIGURA

ABIERTO 1 **CERRADO 2**

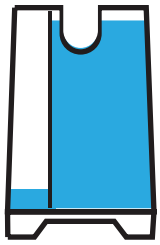

Ok

PARA TRABAJAR HA DE ABRIR EL AGUJERO ESTRECHO Y CERRAR EL ANCHO

iqtinta.com

Procedimiento de instalación

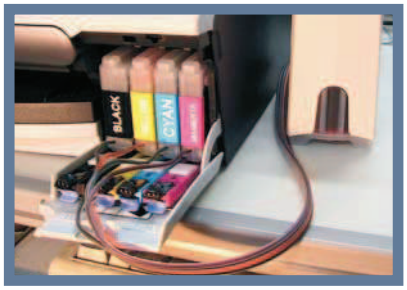

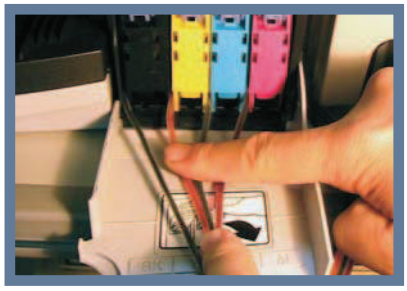
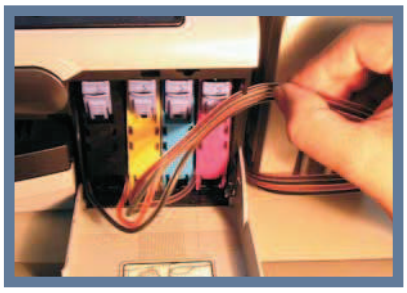

! Los tubos irán a través de orificios y aberturas que no obstaculicen su salida

Procedimiento de instalación

Procedimiento de Reseteado

Si la luz indicadora se tornara intermitente la imprimir es el momento de resetear los chips de los cartuchos.
Por favor instale nuevamente los cartuchos y cuando la impresora le pregunte si ha reemplazado los cartuchos, seleccione "SI" y ya podria imprimir.

Si muestra niveles vacios

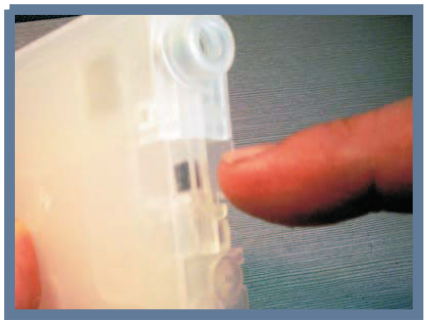
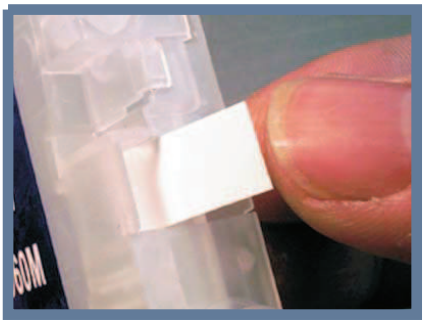

Algunas veces a causa de un rellenado incorrecto la impresora podria indicarle que el cartucho esta vacio.
Por favor adhiera en el cartucho un papelito o etiqueta adhesiva como se muestra en las fotos.

infotinta.com

Todas las marcas registradas® son propiedad de sus respectivos propietarios, y son utilizadas únicamente con motivos descriptivos.