CISS para las siguientes impresoras:
Epson Stylus Photo R800 R1800

En general impresoras que usan 8 cartuchos:

- Sistema de tinta continua
- Sistema de alimentacion continua
- Sistema de flujo continuo
- Sistema de alimentacion continua
- Sistema de tinta a granel

Atencion

1. No ingerir, mantener fuera de alcance de los niños
2. Evitar exponerlo directamente a la luz solar o a temperaturas muy altas o muy bajas.
3. Evitar colisines o caidas
4. Por favor no saque los cartuchos al azar una vez instalado el sistema
5. Usar en un rango de temperaturas entre 10-40ºC
6. El sistema CISS ha pasado estrictos controles de calidad. Recomendamos usar nuestras tintas para asegurar calidad de impresión
7. Mezclar dos marcas de tinta diferentes en el sistema CISS no es recomendable
8. Mantener al mismo nivel de altura los depósitos externos y la impresora. No colocarlos ni más altos ni más bajos.
9. Recuerde que debe de tomar las precauciones necesarias para protegerse a sí mismo y al entorno de trabajo de posibles fugas.

Precedimiento de rellenado

RETIRAR TAPON DE CAUCHO DE COLOR
RELLENAR DE TINTA CADA DEPOSITO

AL EXTRAER AIRE
LA TINTA LLEGARA AL CARTUCHO

Pasos:

1. Antes de proceder, revise el estado del CISS para que todo este correcto, que no exista ningun tubo suelto ni haya posibilidad de salida de tinta al exterior al ser recargados los depositos.
2. Compruebe que cada deposito externo conecta con su cartucho correspondiente segun la posicion de estos en su impresora pues este mismo CISS ha sido diseñado para trabajar con varios modelos.
3. Para proceder al rellenado debe retirar todos los tapones de goma de los depositos.
4. Rellene cada deposito y compruebe que la tinta fluye hacia el interior de cada cartucho a traves de los tubos poco a poco.
5. Realice este procedimiento deposito por deposito observando que no se produce salida de tinta.
6. Para agilizar la llegada de tinta a los cartuchos se puede sacar aire a traves del agujero (AIR) de cada cartucho usando una jeringa.
7. Antes de insertar cada cartucho en su alojamiento de la impresora debe de posicionar nuevamente todos los tapones de goma en los depositos externos para evitar que pueda producirse vertido de tinta.

infotinta.com

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios, y son utilizadas únicamente con motivos descriptivos.

CISS para impresoras de 8 cartuchos

- Sistema de tinta continua
- Sistema de alimentacion continua
- Sistema de flujo continuo
- Sistema de alimentacion continua
- Sistema de tinta a granel

Contenido del CISS

1. Depositos externos 2. Tubos y soportes plasticos 3. Cartuchos transparentes 4. Juego de jeringas 5. Filtros

Rellenado del CISS

Todo abierto para rellenar

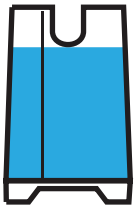

— Rellene de Tinta hasta este nivel
(Solo como referencia)

PARA RELLENAR
RETIRE LOS TAPONES

PURGADO (MUY IMPORTANTE)

EXTRAER AIRE
PARA RELLENAR
LOS CARTUCHOS
POR VEZ PRIMERA

TODO ABIERTO

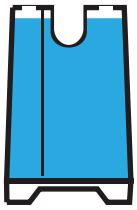

NIVEL DE TINTA
DEMASIADO ALTO

(No recomendado)

Para rellenar de tinta por vez primera, por favor, retire los tapones en los tanques externos de los agujeros de llenado Use las jeringas para rellenar como se muestra en la foto. Despues retire los tapones de goma de los cartuchos interiores y use una jeringa para extraer el aire, observe la foto numero 3. Este procedimiento es el purgado de cada cartucho al producirse efecto de vacio, la tinta fluira desde los tanques al interior de los cartuchos. Una vez llenos de tinta, es necesario cerrar los agujeros con los tapones de goma. En las entrada de aire de los tanques o agujeros de respiración, se deben posicionar los filtros para evitar la entrada de partículas de polvo.

Nivelacion de presiones

ABIERTO 1 **CERRADO 2**

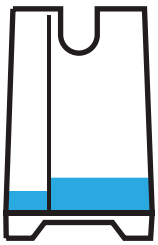

2CM

CUANDO EL NIVEL DE TINTA SEA INFERIOR A 2 CM DEBE SER RELLENADO

TODO CERRADO

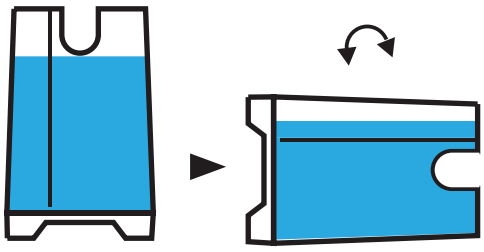

CON LOS 2 AGUJEROS DE CADA TANQUE TAPADOS VOLCAR LOS TANQUES COMO SE INDICA EN LA FIGUR

ABIERTO 1 **CERRADO 2**

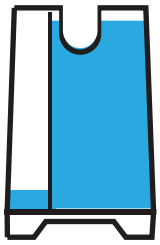

Ok

VOLVER A POSICIONAR LOS TANQUES VERTICALMENTE LA PRESION QUEDA NIVELADA

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios, y son utilizadas únicamente con motivos descriptivos.

Procedimiento de instalacion

1▲ Pulsar el boton de "cambio de cartucho"
Mover el carro de la impresora a la posicion de cambio de cartuchos
Desconectar el cordon de alimentacion de la impresora

2▲ Extraer los cartuchos originales. Introducir los cartuchos del CISS. Cerrar la tapa de los cartuchos.
Como referencia en la instalación del soporte:
La distancia aproximada entre los cartuchos en su posición incial y el soporte principal debe se de unos 7,5 cm

3▲ Adherir el soporte plastico principal a unos 20 cm del borde la la impresora como se muestra.
Adherir el soporte plastico pequeño en la parte derecha de la impresora alineandolo en relacion al brazo soporte principal.

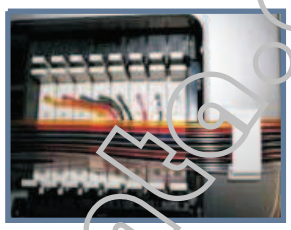

4▲ posicionar los tubos dentro de ambos soportes perfectamente alineados.

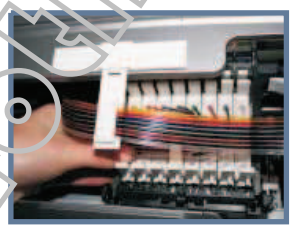

5▲ Desplade el carrro de los cartuchos de izquierda a derecha varias veces asegurandose de que los cartuchos pueden llegar al final de su recorrido.

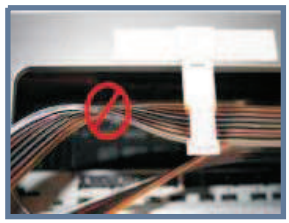
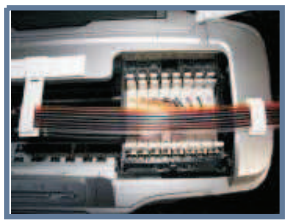

6▲ Asegurese por favor de que los tubos no esten muy tensos ni muy sueltos pues podrían bloquear la impresion.

Reseteado de los cartuchos



Como en los cartuchos originales la impresora le indicará que el nivel de tinta va disminuyendo. Los chips del CISS se resetean automaticamente cuando el nivel de tinta en su ordenador marca "0". Si no se usara la impresora por un largo periodo de tiempo, le saldria un mensaje que le indicaria que debe reemplazar el cartucho.
Debe proceder a apagar la impresora aproximadamente por 1 minuto y volverla a encender.

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios, y son utilizadas únicamente con motivos descriptivos.